



MODEL 3

2024+

车主手册



软件版本： 2025.2.12

China

发行说明

软件更新后，触摸屏上会显示与新功能相关的信息；可随时通过选择“手册”应用程序中的**发行说明**选项卡或点击**控制 > 软件 > 发行说明**进行查看。如果车主手册中的车辆使用说明与发行说明中的信息相冲突，请以发行说明为准。

插图和产品规格

本文档中提供的插图仅用于演示目的。依据车辆选装件、软件版本和市场区域，您车辆触摸屏上显示的信息可能会略有不同。

此文件中的所有规格和说明均已在打印时得到验证，以确保准确无误。同时，Tesla 以持续改进为目标，我们保留随时进行修改的权利。如需就本文件中的错误或疏漏进行沟通，请发送电子邮件至：ownersmanualfeedback@tesla.com。

安全信息

可通过触摸屏查看 Model 3 车主手册中的安全信息。

如需关于 Model 3 的详细信息，请访问您所在地区的 Tesla 网站，然后登录您的 Tesla 账户或注册一个账户。

如果您对 Model 3 有任何疑问或问题，请拨打电话 400-910-0707 联系 Tesla。

© 2012-2025 TESLA, INC.

本文档中的所有信息和所有车辆软件受 Tesla, Inc. 及其许可人的版权和其他知识产权的保护。未经 Tesla, Inc. 及其许可人事先书面许可，不得对资料进行全部或部分复印、复制或修改。Tesla 可根据要求提供其他信息。此处所示为 Tesla, Inc. 在美国和其他国家（地区）的商标或注册商标：

MODEL 3

MODEL S

TESLA

TESLA ROADSTER

MODEL Y

MODEL X

TESLA MOTORS

T E S L A



钥匙类型

Model 3 支持以下类型的钥匙：

- **手机钥匙** - 您可以将个人手机设置为“手机钥匙”，以便使用蓝牙与 Model 3 通信。手机钥匙支持自动锁定和解锁功能。
- **卡片钥匙** - Tesla 提供了两种可通过短距离射频识别 (RFID) 信号与 Model 3 进行通信的卡片钥匙。与手机钥匙和遥控钥匙不同，卡片钥匙不支持自动锁定和解锁。如手机钥匙电量耗尽、丢失或被盗，可使用卡片钥匙解锁、驾驶和锁定 Model 3。
- **遥控钥匙** - 可通过按下遥控钥匙（如果配备）上的按钮来打开前后行李箱，以及解锁、锁定和驾驶 Model 3。遥控钥匙也支持自动锁定和解锁（如您所在地区有售；请参阅[离车后自动上锁 页码 7](#)），可将其用作手机钥匙的备用钥匙。

Model 3 总共支持 19 把钥匙，包括手机钥匙、卡片钥匙以及最多 4 把遥控钥匙（请参阅[管理钥匙 页码 4](#)）。

 **警告：** 驾车时，请务必随身携带车钥匙。尽管钥匙不在身边仍可驾驶 Model 3，但电源关闭后，车辆将无法重新启动。

手机钥匙

 **警告：** 请勿将配对的手机留在车内（例如徒步旅行或在海滩停留时）。如果必须将手机留在车内，请禁用蓝牙和/或关闭手机。

将手机用作钥匙可以方便地进入 Model 3。在您靠近车辆时，车辆会探测到手机蓝牙信号，并且拉动车门把手时车门会解锁。同样，携带手机钥匙下车离开后，车门会自动锁闭（假定已开启[离车后自动上锁功能](#)；请参阅[离车后自动上锁 页码 7](#)）。

手机认证成功，便不再需要互联网连接即可用作 Model 3 的手机钥匙。但是，要免提使用手机、访问手机的联系人、从手机播放媒体等，还必须对手机进行配对并将其连接为蓝牙设备（请参阅[蓝牙 页码 50](#)）。Model 3 会在蓝牙感应范围内时检测到手机，但无法确定手机是位于车内、车外还是远处（例如在前备箱中或藏在包里）。切勿将智能手机留在前备箱内。

注： 也可以将 Apple 手表设置为钥匙。

可以使用一些具有 NFC 功能的智能手机来锁定/解锁车辆，使用方法与使用钥匙卡类似。确保 Tesla 手机应用程序已与车辆正确配对，并在手机上启用 NFC 功能。启用后，只需将手机置于驾驶侧门柱上即可锁定或解锁车门。有关如何执行该操作的具体信息，请参阅智能手机的操作说明。

请注意，默认情况下手机钥匙为“主”钥匙，车辆会使用蓝牙检测手机与车辆的接近程度。车辆无法检测手机位于 Model 3 内部还是外部。如果在蓝牙启用的情况下将已配对的手机留在车内，则基本相当于在车门解锁的情况下将钥匙留在车内，即使在手机应用程序上按下锁定图标也是如此。因此，如果您将已配对的手机钥匙锁在车内，车辆可能不安全，因为检测到手机钥匙后，车门外把手会被拉动，导致 Model 3 解锁车门。

如果要在 Model 3 内锁定车门，以使车门无法从车外打开，请关闭车门并使用触摸屏上的锁定图标。此操作会暂时忽略所有手机锁定设置，例如离车后自动上锁。否则，由于您的手机已作为钥匙启用，即使您按下手机应用程序上的锁定图标，拉动车门外把手时车门也会解锁。如果从车内打开车门，只要检测到手机钥匙，就可以再次从车外打开车门（请参阅[内部锁定和解锁 页码 7](#)了解更多信息）。

卡片钥匙

Tesla 提供两个 Model 3 卡片钥匙，可以放在钱包中。

要使用卡片钥匙解锁或锁定 Model 3，请按图所示将卡片钥匙放置在驾驶侧车门柱上方约三分之一处的读卡器上。当 Model 3 检测到卡片钥匙后，外部车灯会闪烁，后视镜会展开或折叠（如果启用了“折叠后视镜”），喇叭会鸣响（如果启用了“锁定提示音”），车门会解锁或锁定。


注： 可能需要使用卡片钥匙实际接触无线手机充电器或驾驶侧门柱，并且可能需要将卡片钥匙靠住收发器 1 到 2 秒。



上车后，请在扫描卡片钥匙后的 2 分钟内踩下制动踏板以启动 Model 3（请参阅[启动和关闭电源 页码 55](#)）。如果超过 2 分钟后无操作，则必须将卡片钥匙放置在中控台无线手机充电器的读卡器附近进行再次认证。检测到卡片钥匙后，两分钟的认证时间将重新开始计算。



钥匙

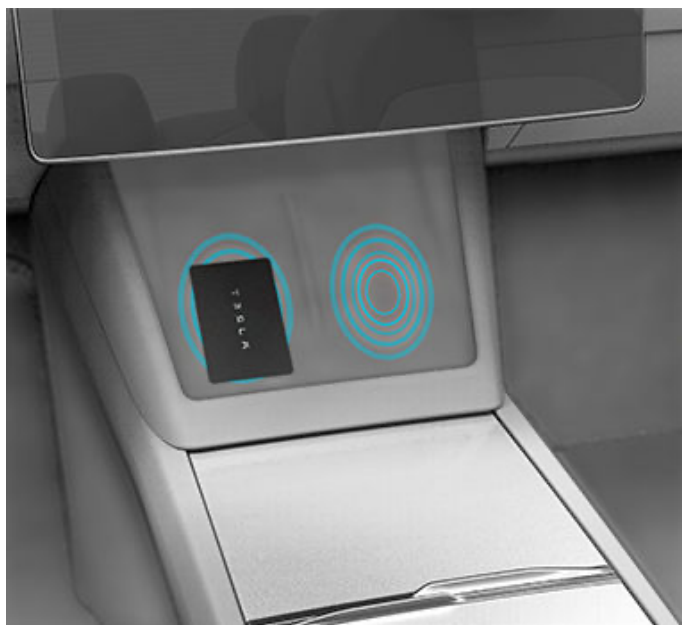

注：启用后，只有在携带手机钥匙或遥控钥匙离开车辆时，“离车后自动上锁”功能（请参阅[离车后自动上锁 页码 7](#)）才起作用。如果您携带卡片钥匙离开车辆，Model 3 不会自动解锁/锁定。

注：即使您随身携带了配对的手机钥匙，也不要将卡片钥匙留在车内。

遥控钥匙

如果已购买遥控钥匙配件，可将其想象为迷你版 Model 3，带有 Tesla 徽标的一侧为车头。钥匙有三个按钮，手感较为柔软。



1. 前备箱 - 按两下可解锁前备箱。
2. 全部锁定/解锁 - 按一下可锁定车门和行李箱（所有车门和行李箱都必须关闭）。按两下可解锁车门和前后备箱。
3. 后备箱 - 按两下可解锁后备箱。长按 1-2 秒可打开充电接口盖板。

进入车内后，在按下遥控钥匙上的解锁按钮后 2 分钟内踩下制动踏板，即可启动 Model 3（请参阅[启动和关闭电源 页码 55](#)）。如果 2 分钟内未操作，则必须再次按解锁按钮，或者将遥控钥匙放在中控台上无线手机充电器中的读卡器附近。检测到遥控钥匙后，两分钟认证时间将重新开始计算。

携带遥控钥匙靠近或离开 Model 3 时，点按按钮时无需将遥控钥匙对准 Model 3，但必须处于有效操控范围内。

类似频率的无线电设备会影响钥匙。此时，请将此钥匙远离其他电子设备（手机、笔记本电脑等）至少 30 厘米。

如果遥控钥匙电池电量耗尽，您仍可通过在驾驶侧车门柱的读卡器上扫描该遥控钥匙来使用它驾驶车辆（与卡片钥匙一样）。

有关电池更换说明，请参阅[更换遥控钥匙电池 页码 6](#)。

注：同一把遥控钥匙可控制多辆 Model 3，但需事先进行授权（请参阅[管理钥匙 页码 4](#)）。不过，遥控钥匙每次只能用于一辆 Model 3。因此，如需将遥控钥匙用于其他 Model 3，请将钥匙的平滑侧贴在驾驶侧车门柱上。



警告：请保管好钥匙，防止因撞击、高温和液体腐蚀导致损坏。避免接触溶剂、蜡和研磨性清洁剂。

被动锁定和解锁

使用遥控钥匙锁定和解锁 Model 3，无需动手、方便快捷。尽管您必须携带配对的遥控钥匙，但并不需要使用它。Model 3 车身上有传感器，能够在大约 2 米范围内确认是否存在遥控钥匙。因此，您可以将遥控钥匙放在口袋或钱包中，这样，只需拉动车门把手即可解锁车辆。此外，如果您随身携带遥控钥匙，则可以通过按下后备箱的车门外把手来打开行李箱，而无需使用钥匙。如果启用了[离车后自动上锁](#)，则在您下车后，如果遥控钥匙不再位于感应范围内，Model 3 将自动锁定（请参阅[离车后自动上锁 页码 7](#)）。将遥控钥匙与 Model 3 配对后，被动锁定和解锁功能将自动启用。

注：为提升安全性，当车辆处于未使用状态时，如果您处于静止状态超过 5 分钟，而您位于车辆感应范围内（例如站在车外），被动锁定和解锁功能将禁用。在这种情况下，必须晃动遥控钥匙或按下遥控钥匙上的按钮才能重新启用被动锁定和解锁功能。

管理钥匙

要显示可以访问您的 Model 3 的所有钥匙的列表，请点击[控制 > 车锁](#)。每把钥匙旁边的图标指示该钥匙是手机钥匙、卡片钥匙还是遥控钥匙。请使用该列表来管理可访问 Model 3 的钥匙。

Model 3 一次最多支持 19 把钥匙，其中的 4 把可以是遥控钥匙。达到此上限后，必须先删除已有钥匙才能增加新钥匙。

可将一把卡片钥匙或遥控钥匙与多台 Tesla 车辆配对。这样在切换车辆时可避免处理多把钥匙的繁琐。卡片钥匙和遥控钥匙一次可与多台车辆配对和使用。与车辆配对后，您便可进入并驾驶相应车辆。

注：将遥控钥匙与车辆配对后，可以使用这把遥控钥匙被动式进入车辆，还可以远程解锁车门、打开后备箱和前备箱。如果将遥控钥匙与多台 Tesla 车辆配对，一次只能被动式进入一台车辆以及执行远程解锁和打开操作。通过将遥控钥匙的扁平侧贴在驾驶侧车门柱读卡器上，选择要被动式进入或者远程解锁或打开的车辆。

注：如果在其中一台车辆上通过点击铅笔图标自定义配对卡片钥匙或遥控钥匙的名称，则已认证该卡片钥匙或遥控钥匙的任何其他车辆也将显示此更改后的名称。

注：如果您正在租赁车辆，请联系您的租赁公司来添加或移除钥匙。

添加手机钥匙

将手机添加为手机钥匙后，可以使用手机进入 Model 3。开始配对手机钥匙前，请确保：

- 手机的通用蓝牙设置已启用。
- 已在手机设置中为 Tesla 手机应用程序启用了蓝牙。例如，在您的手机上，导航到“设置”，选择 Tesla 手机应用程序，确保蓝牙设置已开启。
- 已启用位置访问权限。在手机的设置中打开 Tesla 手机应用程序，然后选择 **位置 > 总是**。为获得最佳体验，请保持此手机应用程序在后台运行。
- 在车辆触摸屏上启用“允许手机访问”（**控制 > 安全 > 允许手机访问**）。

注：Model 3 利用蓝牙与手机通信。许多手机会在电量不足时使用蓝牙。设置手机钥匙前，请确保您手机的电池电量足以支持使用蓝牙。

添加手机钥匙：

1. 将 Tesla 手机应用程序下载到手机上。
2. 用 Tesla 账户用户名和密码登录 Tesla 手机应用程序。
注：必须保持已登录 Tesla 账户的状态才能使用手机进入 Model 3。
注：许多用于访问车辆的便捷功能（例如自动开启后备箱）仅能在手机应用程序中当前选择的车辆上使用。如果您的 Tesla 账户关联有多辆车，您必须确保要使用这些便捷功能的车辆当前已在手机应用程序上被选中。
3. 位于车内或车辆附近时，打开 Tesla 手机应用程序并在主屏幕上点击**设置手机钥匙**，或导航到**安全 > 设置手机钥匙**。
您也可以将 Apple 手表用作钥匙。位于车内或车辆附近时，在 Apple 手表上打开 Tesla 手机应用程序，然后点击**设置手表钥匙**（请参阅[适用于 Apple 手表的手机应用程序 页面 47](#)）。
4. 按照手机应用程序和车辆触摸屏上的提示操作，设置手机钥匙。

Model 3 可以同时连接三个手机钥匙。因此，如果检测到三个以上的手机钥匙，而您希望认证或配对另一个手机，可将其他已连接的手机钥匙移出感应范围或关闭其蓝牙设置。

从触摸屏添加钥匙

如果您拥有已与车辆配对的卡片钥匙或遥控钥匙，则可以使用触摸屏进行新钥匙配对。

1. 在触摸屏上，点击**控制 > 车锁 > 钥匙 > 添加钥匙**。
2. 在任一无线手机充电器的读卡器上扫描新卡片钥匙或遥控钥匙。当您听到蜂鸣声时，表明系统已识别出新卡片钥匙。
注：添加遥控钥匙时，应确保钥匙处于室温状态。如果遥控钥匙温度过低，配对可能会失败。
3. 扫描已经与车辆配对的卡片钥匙或遥控钥匙，以确认新钥匙配对情况。
4. 完成后，钥匙列表中会包含此新钥匙。点击相关铅笔图标可自定义钥匙的名称。

从手机应用程序添加钥匙

如果您是车主，您可以使用 Tesla 手机应用程序进行新钥匙配对。如果您没有可正常工作的卡片钥匙或遥控钥匙，从 Tesla 手机应用程序添加钥匙可能会很有用。

注：在装有 2022.40 或更高版本软件的车辆上，4.29.0 版 Tesla 手机应用程序支持使用手机应用程序进行钥匙配对。

1. 位于车内或车辆附近时，在智能手机上打开 Tesla 手机应用程序。
2. 在手机应用程序中，点击**安全与驾驶员**，然后点击**添加钥匙卡**。
3. 在任一无线手机充电器的读卡器上扫描新卡片钥匙或遥控钥匙。
注：添加遥控钥匙时，应确保钥匙处于室温状态。如果遥控钥匙温度过低，配对可能会失败。
4. 成功将钥匙配对后，手机应用程序将显示一条确认消息。在手机应用程序中点击**完成**，然后从读卡器中取下卡片钥匙或遥控钥匙。

完成后，车辆触摸屏上的钥匙列表将显示此新钥匙。点击相关铅笔图标可自定义钥匙的名称。

删除钥匙

如果不想让某个钥匙再操控 Model 3（例如，发生手机或卡片钥匙丢失等情况），请执行以下步骤将其移除。

1. 在触摸屏上，点击**控制 > 车锁**。
2. 在钥匙列表中，找到要删除的钥匙，然后点击相应的垃圾桶图标。
3. 按照提示在读卡器上扫描已认证的钥匙，以确认删除。完成后，钥匙列表不再包括已删除的钥匙。

注：Model 3 要求至少有一个认证卡片钥匙或遥控钥匙。如果钥匙列表中只有一把卡片钥匙，则无法将其删除。



更换遥控钥匙电池

在正常使用情况下，根据遥控钥匙的版本和所选车辆设置，遥控钥匙配件的电池寿命可长达 1 年。电池电量较低时，触摸屏上会显示一条消息。

更换遥控钥匙电池：

1. 将遥控钥匙放在柔软表面上（按钮的一面朝下），用小号扁刃工具撬开底盖。



2. 将电池脱离固定夹可取下电池。



3. 插入新电池（CR2032 型），“+”面朝上，请勿接触电池平面。

注：安装前将电池擦干净，避免接触电池的平面。电池平面上留下指纹会缩短电池使用寿命。

注：可在任意电池零售点购买 CR2032 电池。

4. 以一定角度拿着底盖，将底盖上的突耳与相应钥匙槽对齐，然后用力将盖子按压到钥匙上，直至卡入到位。
5. 通过解锁和锁定 Model 3 来检测遥控钥匙是否工作。



警告：遥控钥匙电池存在化学灼伤危险，不应吞食。遥控钥匙包含纽扣电池。如果吞下纽扣电池，可能会在两小时内造成严重体内灼伤，并可能导致死亡。将新的和使用过的电池放在远离儿童的地方。如果电池盒无法安全关闭，请停止使用该产品并将其放在远离儿童的地方。如果您认为电池可能已被吞下或进入身体的任何部位，请立即就医。

替换卡片钥匙和遥控钥匙

如果丢失了卡片钥匙或遥控钥匙，可在 Tesla 商店购买替换钥匙。做好配对准备后，只需按照 [管理钥匙 页码 4](#) 中的步骤操作。出于安全原因，请务必从 **控制 > 车锁 > 钥匙** 中删除旧卡片钥匙。

使用车门外把手

用大拇指推门把手的较宽部分。把手向用户转动，拉动把手或拉车门边缘可打开车门。



把手会自动缩回。



某个车门或行李箱打开时，触摸屏会显示车门开启指示灯。

注：请参阅[寒冷天气最佳实践 页码 122](#)，确保车门把手在寒冷天气下可以正常工作。



警告：使用车门把手时一定要注意，谨防手指、首饰、亚克力指甲等被车门或车门把手机构夹住。否则，可能会造成损坏或伤害。



警告：猛烈或强行关闭（包括车门、后备箱或前备箱）可能会导致不在保修范围内的损坏。

从车内打开车门

Model 3 标配电动车门。要从车内打开车门，可按下位于车门内把手顶部的按钮，同时将车门推开。



注：为防止儿童打开后车门，请开启儿童锁（请参阅[儿童锁 页码 8](#)）。

注：在 Model 3 没有 低压 电源的情况下，您无法使用车门把手顶部的按钮打开车门。请参阅[在没电的情况下打开车门 页码 185](#)了解更多信息。

内部锁定和解锁

坐在 Model 3 车内时，点击触摸屏上中的锁定图标，即可锁定和解锁所有车门和行李箱。



图标将发生变化，以指示车门是锁定还是解锁。

如果您已将手机作为钥匙启用，车辆将无法识别您的手机位于车内还是车外。如果要在 Model 3 内锁定车门，以使车门无法从车外打开，请关闭车门并使用触摸屏上的锁定图标。此操作会暂时忽略所有手机锁定设置，例如离车后自动上锁。否则，由于您的手机已作为钥匙启用，即使您按下手机应用程序上的锁定图标，拉动车门外把手时车门也会解锁。如果从车内打开车门，只要检测到手机钥匙，就可以再次从车外打开车门。（请参阅[手机钥匙 页码 3](#)了解更多信息）。

离车后自动上锁

带着手机钥匙或配对的遥控钥匙离开时，车门和行李箱可以自动锁定（如果订购日期是在大约 2019 年 10 月 1 日之后）。要打开或关闭此功能，可点击[控制 > 车锁 > 离车后自动上锁](#)。

注：如果已将 Apple 手表认证为钥匙，也可以将该手表用于离车后自动上锁功能。

车门锁闭时，外部车灯闪烁一次，后视镜折叠（如果[折叠后视镜 开启](#)）。要在 Model 3 锁定时听到提示音，可点击[控制 > 车锁 > 锁定提示音](#)。

注：点击[玩具喇叭 > 个性喇叭 > 锁定声音](#)，自定义从外部锁车时的锁定声音（需要配备行人警示系统）。

Model 3 在以下情况时不会自动锁定：

- 您选中**住宅除外**复选框，并且 Model 3 停驻在您指定为住宅的地点。有关如何将某一地点指定为住宅的详细信息，请参阅[住宅、公司和收藏夹目的地](#) 页码 128。
- 在 Model 3 中检测到手机钥匙或配对遥控钥匙。
- 某个车门或行李箱未完全关闭。
- 手机钥匙的蓝牙设置已关闭。
- 如果 Model 3 在您下车并关上所有车门后几分钟内探测到经认证的钥匙，离车后自动上锁功能便会失效，当您离车时车门不会上锁。在这种情况下，您必须手动锁定车辆，直至下次驾驶。
- 驾驶员不使用驾驶位车门下车。

注：即使启用了“离车后自动上锁”，确保车辆锁定的最终责任在您。

行车落锁

Model 3 行驶速度超过 8 km/h 时自动锁闭全部车门（包括行李箱）。

驾驶位车门解锁模式

如果启用**控制 > 车锁 > 驾驶位车门解锁模式**，则在首次解锁 Model 3 时仅会解锁驾驶位车门。仅当钥匙位于车辆驾驶位一侧而非副驾驶位一侧时，驾驶位车门才会解锁。要解锁其余车门，请长按驾驶座车门内把手顶部的按钮，使用触摸屏、手机应用程序或再次按下遥控钥匙。

锁车提醒

要在车门、行李箱和/或车窗未关闭或 Model 3 意外解锁的情况下收到手机通知，请点击**控制 > 车锁 > 锁车提醒**。

儿童锁

Model 3 后车门设有儿童锁，可防止儿童通过内部释放按钮打开车门。在触摸屏上，点击**控制 > 车锁 > 儿童锁**。可以选择**同时**以同时启用两个后车门上的儿童锁；也可以选择**左**或**右**只启用其中一个后车门上的儿童锁。



警告：建议在后排座椅有儿童就坐时启用儿童锁。

驻车时解锁

停下 Model 3 并换入驻车挡时，可以选择解锁全部车门。要打开或关闭此功能，可点击**控制 > 车锁 > 驻车时解锁**。


打开和关闭

注： 您有责任确保在锁闭车辆后车窗已关闭。

按下开关即可降下相应的车窗。车窗开关分两级操作：

- 要完全降下车窗，将开关按到底并立即松开。
- 如欲适当降下部分车窗，请轻按开关，然后在车窗下降到所需位置时松开开关。

注： 如果某车窗已完全降下，而此时您打开相关车门，该车窗会略微升高一点。同样，如果您要在车门已打开的情况下完全降下车窗，该车窗会在略高于车门边缘的位置停住。要在车门打开的情况下完全降下车窗，请再次按下开关。

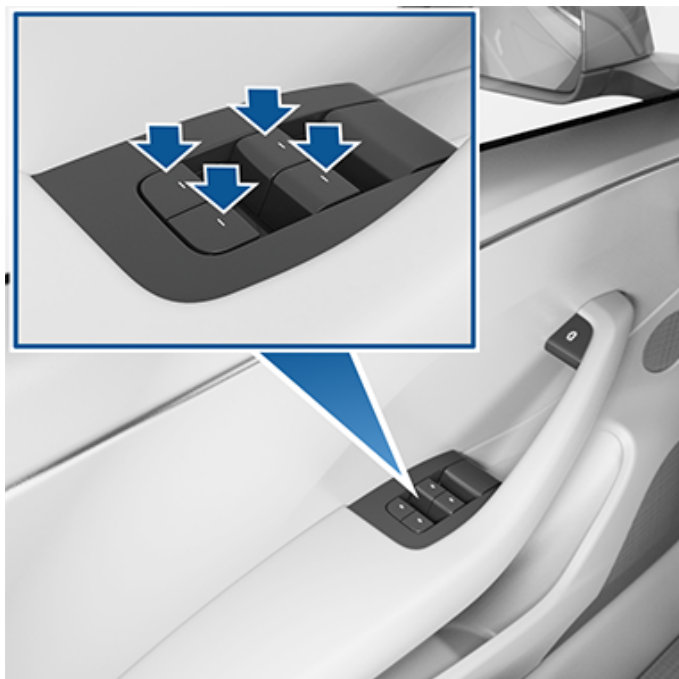

同理，向上扳动开关，可升起对应车窗：

- 如欲完全升起车窗，请将开关上拉到顶后随即松开。
- 如欲适当升起部分车窗，请轻拉开关，然后在车窗上升到所需位置时松开开关。

如无意间忘记关闭车窗，Model 3 可能会向手机应用程序发送一条通知（点击**控制** > **车锁** > **锁车提醒**，然后选择**车门和车窗**）。

您也可以通过点击**控制** > **车锁** > **锁车时关闭车窗**来启用**锁车时关闭车窗**。启用后，当 Model 3 锁闭时，您的车辆会自动关闭车窗。

注： 如需了解为应对寒冷天气而需要执行的车窗准备工作，请参阅**寒冷天气最佳实践** 页码 122。

 **警告：** 为避免损坏，当您打开或关闭车门时，车窗会自动略微降下一些。如果在车门打开时手动升起车窗，请确保关闭车门之前车窗略微降下。

 **警告：** 关闭车窗前，驾驶员须确保所有乘客（尤其儿童）未将身体任何部位探出窗外。否则，可能会导致严重伤害。

锁定后车窗

为防止乘客使用后车窗开关，请点击**控制** > **车锁** > **车窗锁定**。要解锁后车窗，可再次点击**车窗锁**。

 **警告：** 有儿童坐在后排座椅时，为确保安全，建议锁定后车窗开关。

 **警告：** 切勿将儿童独自留在 Model 3 车内。

校准车窗

倘若车窗工作异常（触碰亮条，无法正确打开或关闭，车门打开时车窗降速缓慢等情况），可通过车窗校准解决问题。

校准车窗：

1. 关闭受影响车窗的车门。
2. 坐在驾驶座上，关闭驾驶位车门。
3. 使用驾驶位车门上的车窗开关**升起**受影响的车窗，直到完全停住。
4. 使用驾驶位车门上的车窗开关**降下**受影响的车窗，直到完全停住。
5. 重复第 3 步并**升起**受影响的车窗，直到完全停住。

此时，车窗校准完毕。如果多次尝试校准程序后问题仍存在，请联系 Tesla。

紫外线指数等级

Model 3 的车顶、挡风玻璃和车窗可以很好地保护您免受 UV（紫外线）的伤害。玻璃组件的紫外线指数评分低于 2。查看您所在地区的紫外线指数规格以获取更多信息。您仍有责任采取必要的防晒措施。